


LOCKER CH 4 F

- | | | |
|---|-----|-------------------------|
| 1 | SK | Montážny návod |
| 2 | CZ | Montážní návod |
| 3 | DE | Montageanleitung |
| 4 | ENG | Assembly instructions |
| 5 | PL | Instrukcja montażu |
| 6 | RO | Instrucțiuni de montaj |
| 7 | IT | Istruzioni di montaggio |

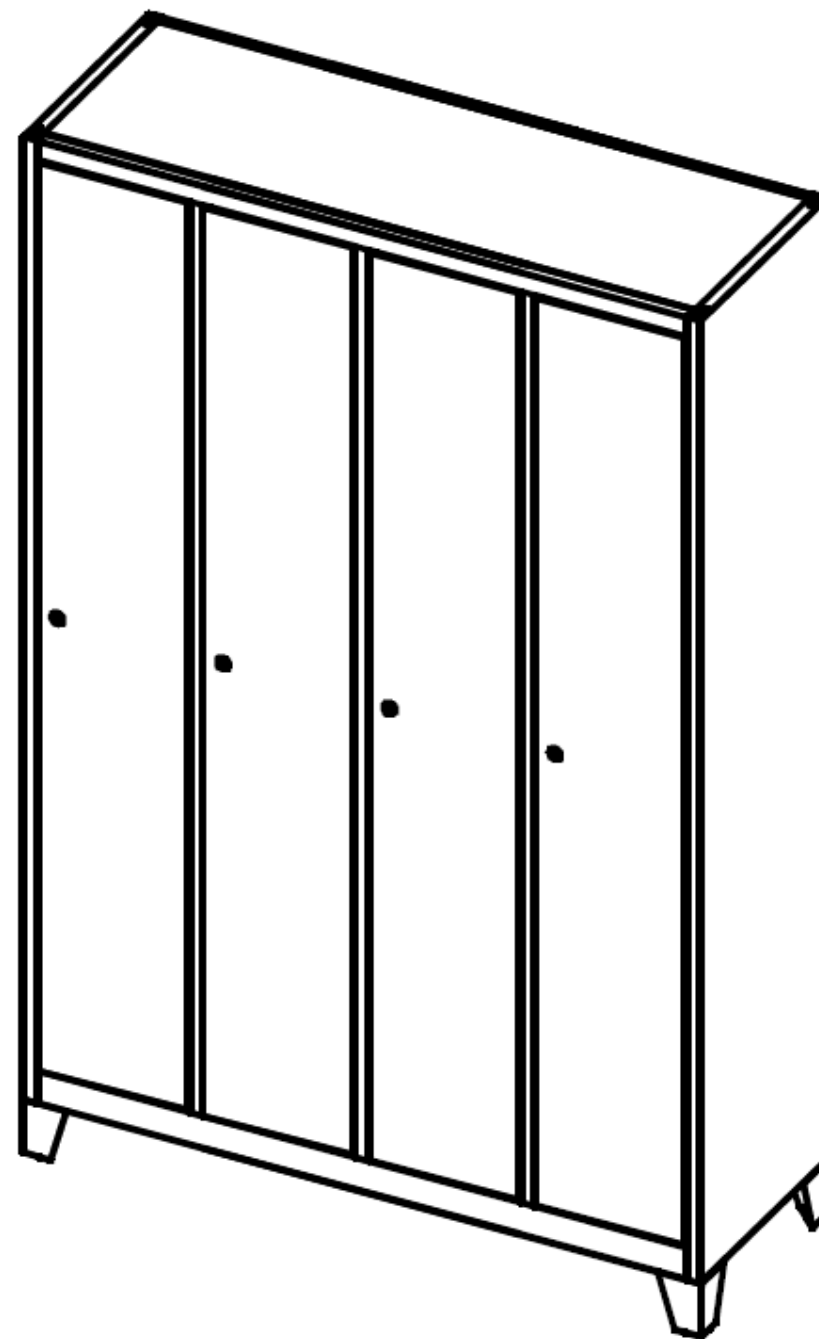





Ľavá strana: 1 ks



Pravá strana: 1 ks

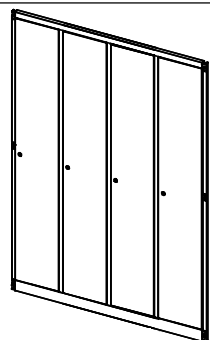

Rám dverí: 1 ks

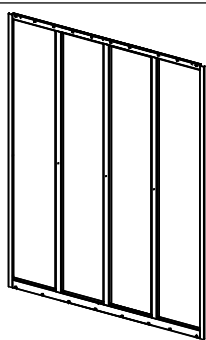


Zadná doska: 1 ks




Deliaca priečka: 3 ks

Vrchná doska: 1 ks

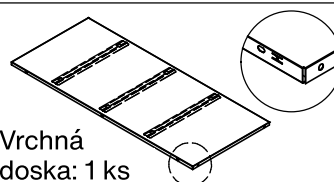


Spodná doska: 1 ks

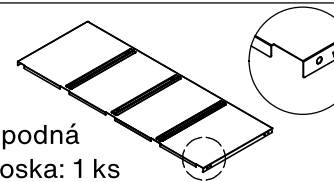

Malé police:

Ľavá (malá): 3 ks
Pravá (veľká): 1 ks

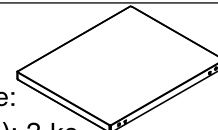

Samorezné skrutky (5x10): 50 ks




Nožičky: 4 ks





Kľúče: 4 sety

Vešiaková tyč:



Ľavá (krátka): 3 ks
Pravá (dlhá): 1 ks




Háčiky: 8 ks

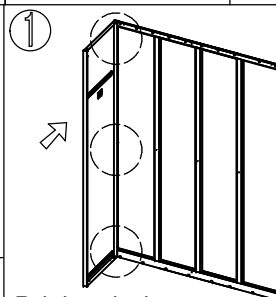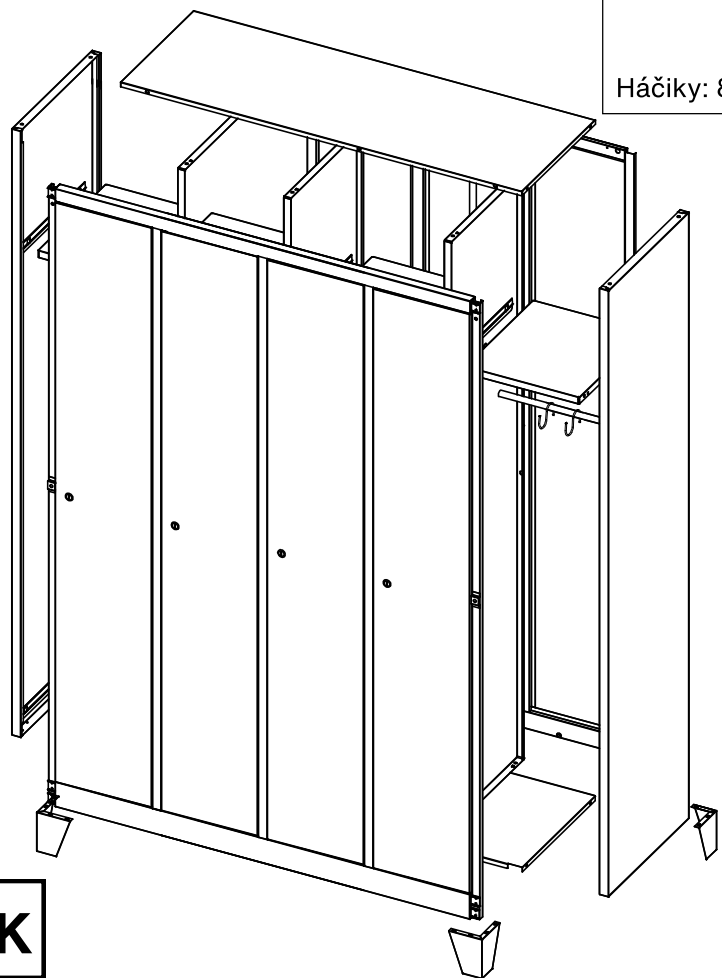


Priskrutkujte ľavú stranu a zadnú dosku samoreznými skrutkami (5x10)

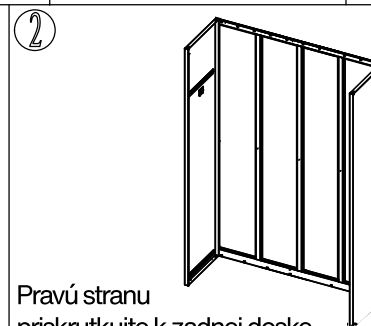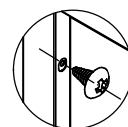


Pravú stranu priskrutkujte k zadnej doske rovnakým spôsobom ako v prvom kroku

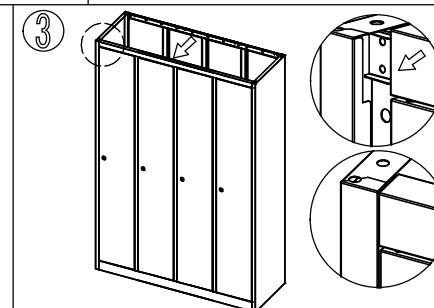


Pripevnite zárubňu dverí na obe bočné dosky

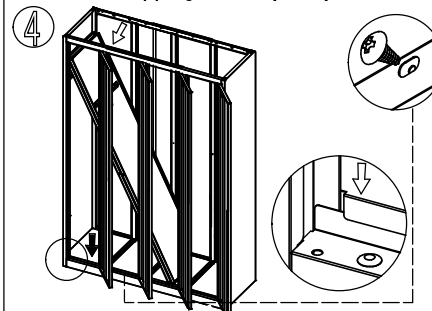


Nainštalujte spodnú dosku a potom upevnite deliacu dosku ako je označené

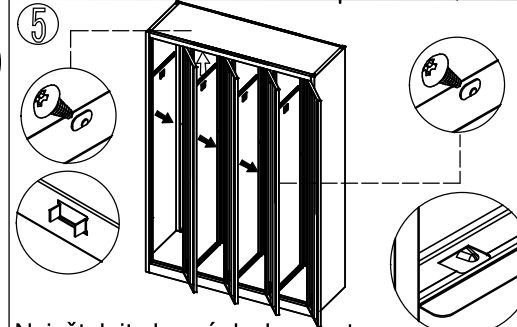


Nainštalujte hornú dosku a potom upevnite deliacu dosku ako je označené

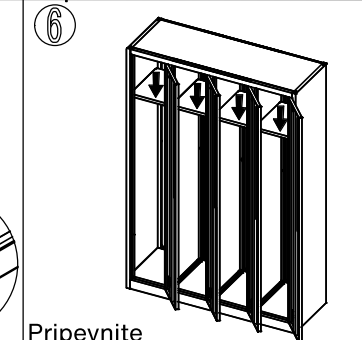


Pripevnite malé police tak ako sú označené.

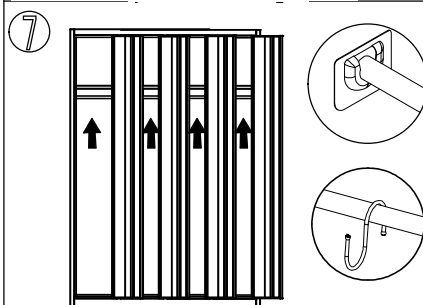


Nainštalujte vešiakovú tyč a háčiky.

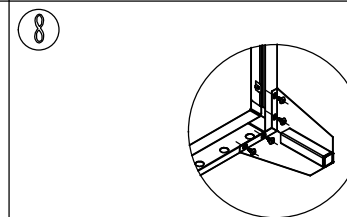

Nainštalujte nožičky pomocou skrutiek (5x10). Po inštalácii upravte každú časť tak, aby dobre sedela.

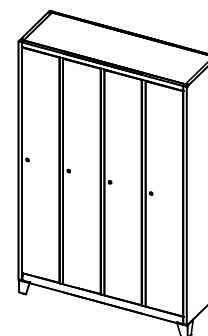


SK




Levá strana: 1 ks



Pravá strana: 1 ks

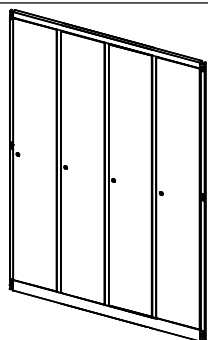


Rám dveří: 1 ks

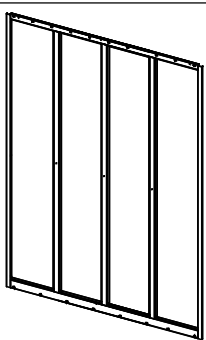


Zadní deska: 1 ks



Dělicí příčka: 3 ks

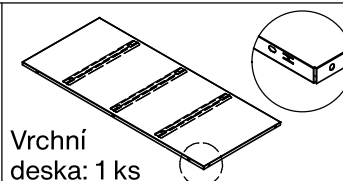

Vrchní deska: 1 ks

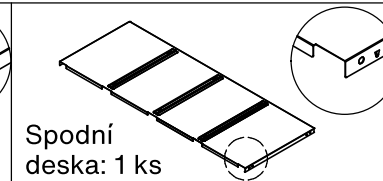

Spodní deska: 1 ks

Malé police:
Levá (malá): 3 ks
Pravá (velká): 1 ks



Samořezné šrouby
(5x10): 50 ks



Nožičky: 4 ks





Klíče: 4 sady


Věšáková tyč:
Levá (krátká): 3 ks
Pravá (dlouhá): 1 ks




Háčky: 8 ks

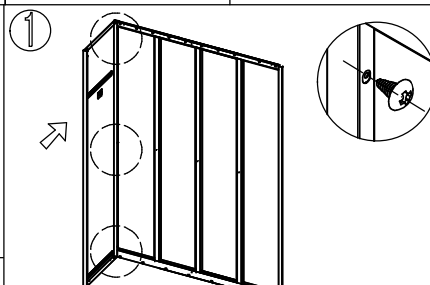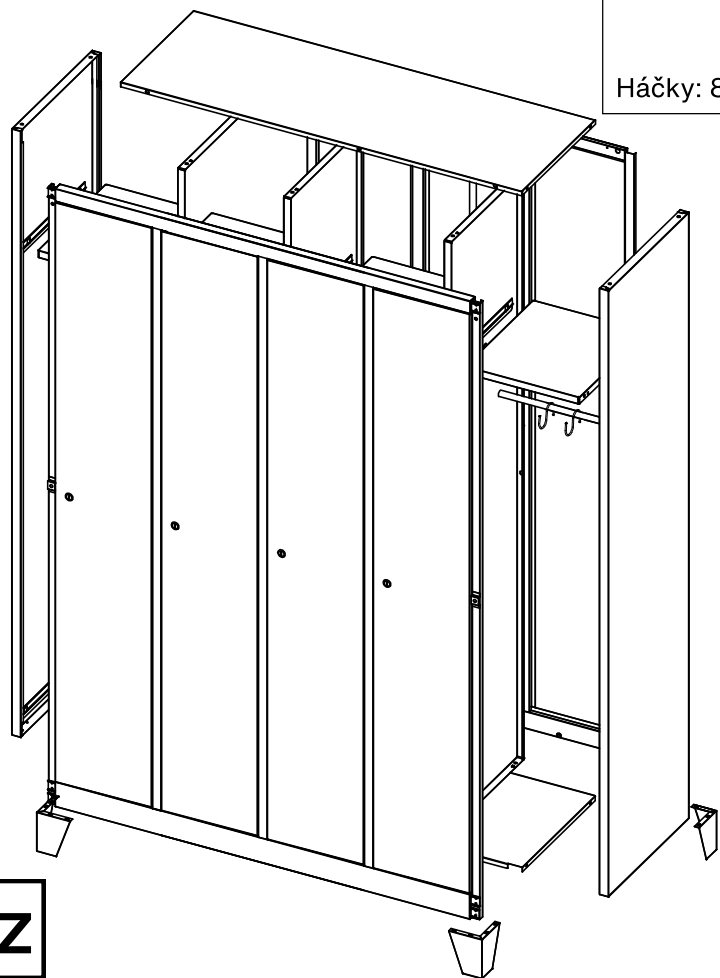


1 Přišroubujte levou stranu a zadní desku samořeznými šrouby (5x10).

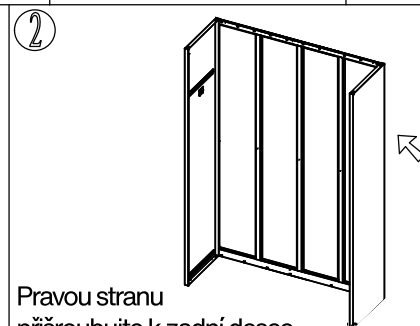


2 Pravou stranu přišroubujte k zadní desce stejným způsobem jako v prvním kroku.

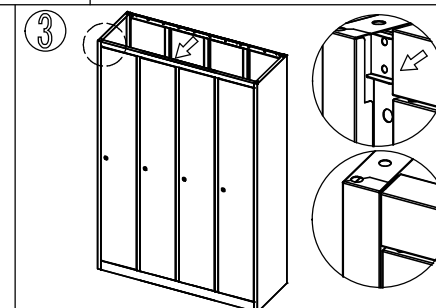


3 Připevněte zárubeň dveří na obě boční desky.

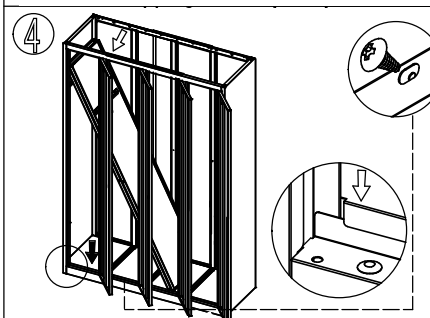


4 Nainstalujte spodní desku a poté upevněte dělicí desku podle označení.

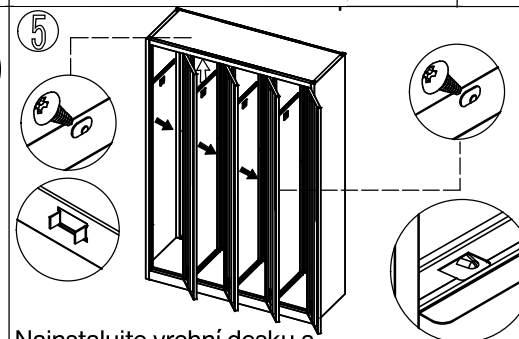


5 Nainstalujte vrchní desku a poté upevněte dělicí desku podle označení.

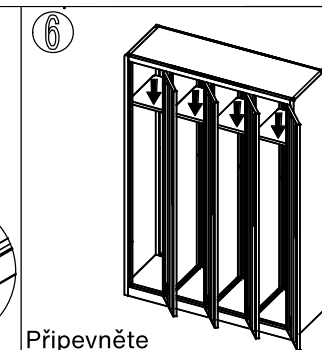


6 Připevněte malé police podle označení.





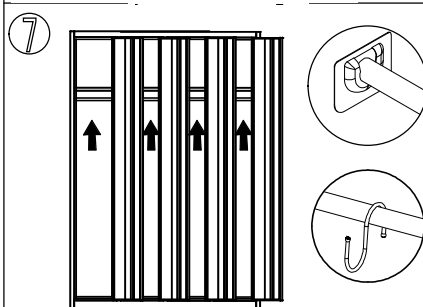


7 Nainstalujte věšákovou tyč a háčky.

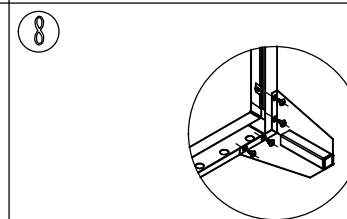

8 Nainstalujte nožičky pomocí šroubů (5x10). Po instalaci upravte každou část tak, aby dobře seděla.

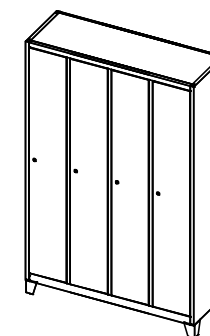

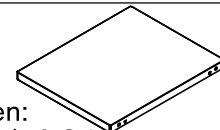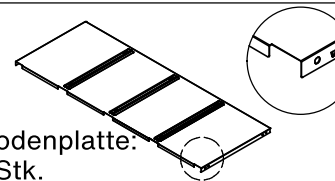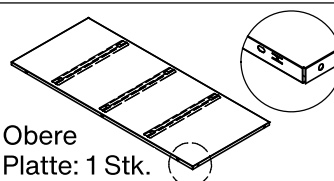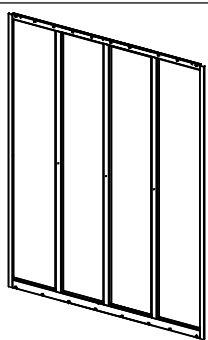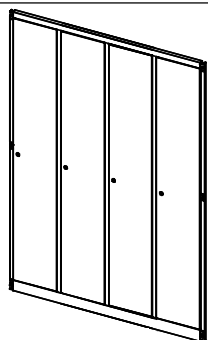

Linke Seite: 1 Stk.

Rechte Seite: 1 Stk.

Türrahmen: 1 Stk.

Rückwand: 1 Stk.

Trennwand: 3 Stk.

Obere
Platte: 1 Stk.

Bodenplatte:
1 Stk.

Kleine
Regalböden:
Links (klein): 3 Stk.
Rechts (groß): 1 Stk.

Selbstschneidende
Schrauben (5x10):
50 Stk.



Standfüße: 4 Stk.

Schlüssel:
4 Sets


Kleiderstange:
Links (kurz): 3 Stk.
Rechts (lang): 1 Stk.




Haken: 8 Stk.

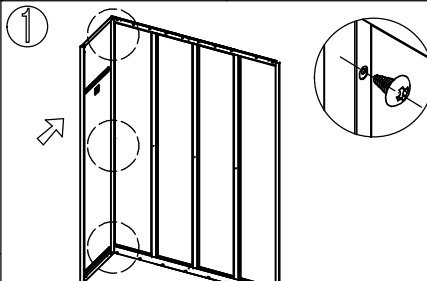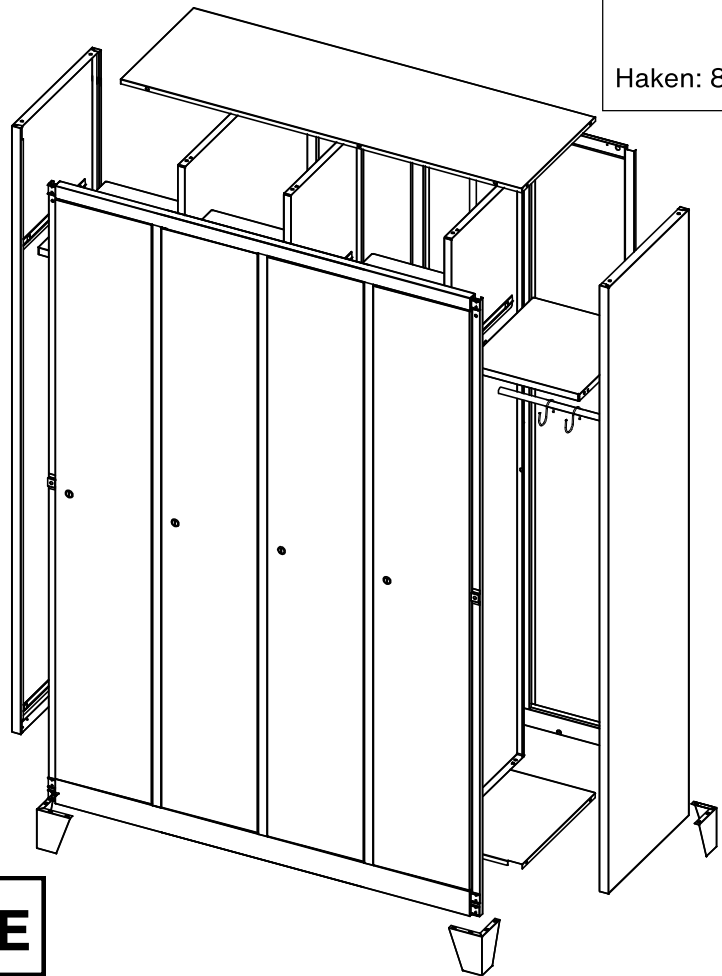


1 Schrauben Sie die linke Seite und die Rückwand mit selbstschneidenden Schrauben (5x10) zusammen.

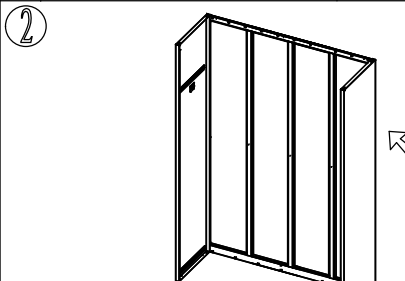


2 Befestigen Sie die rechte Seite auf die gleiche Weise wie im ersten Schritt an der Rückwand.

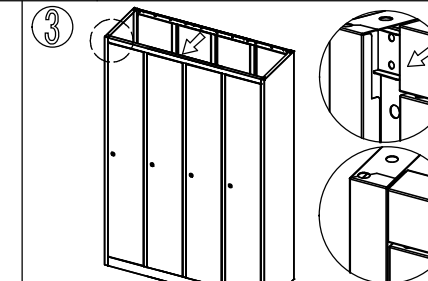


3 Befestigen Sie den Türrahmen an beiden Seitenplatten.

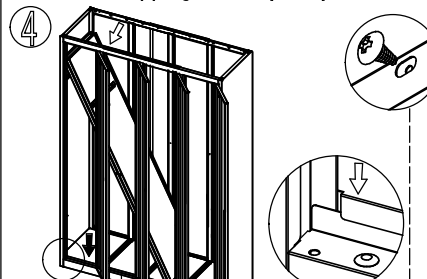


4 Montieren Sie die Bodenplatte und befestigen Sie anschließend die Trennplatte wie markiert.

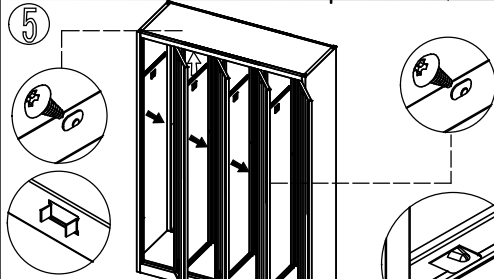


5 Montieren Sie die obere Platte und befestigen Sie anschließend die Trennplatte wie markiert.

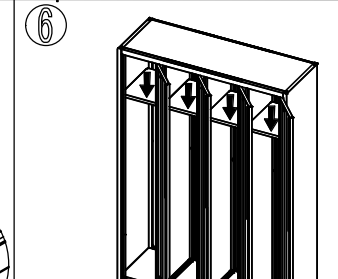


6 Befestigen Sie die kleinen Regalböden wie markiert.

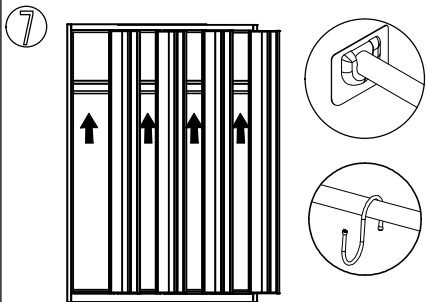


7 Montieren Sie die Kleiderstange und die Haken.

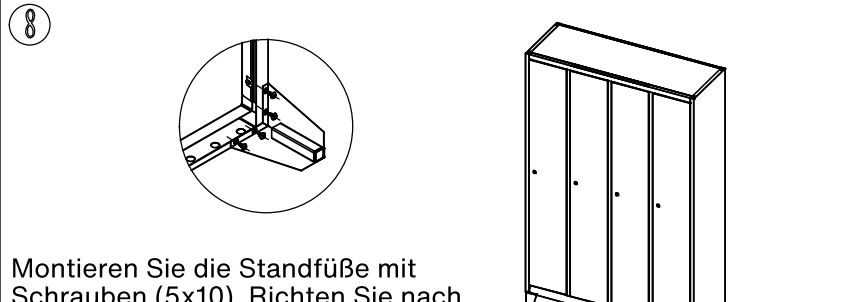


8 Montieren Sie die Standfüße mit Schrauben (5x10). Richten Sie nach der Montage alle Teile so aus, dass sie gut sitzen.




Left side: 1 pc



Right side: 1 pc

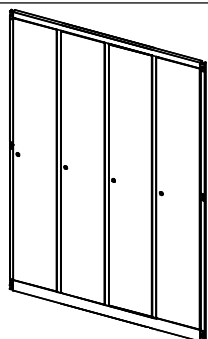


Door frame: 1 pc

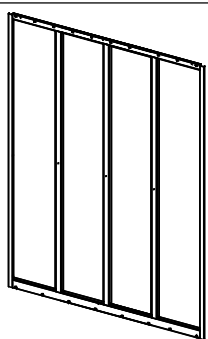


Back plate: 1 pc




Division plate: 3 pcs

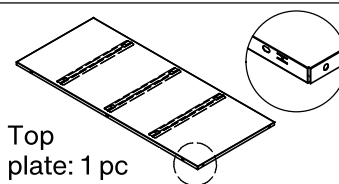

Top plate: 1 pc

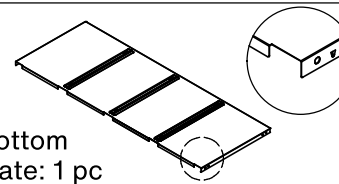

Bottom plate: 1 pc

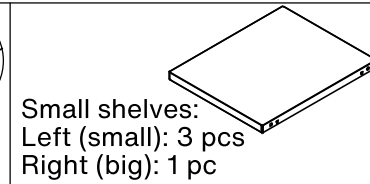

Small shelves:
Left (small): 3 pcs
Right (big): 1 pc




Self-tapping screw
å5x10: 50 pcs



Standing feet: 4 pcs





Key: 4 sets




Hanging rod:
Left (short): 3 pcs
Right (long): 1 pc




Hook: 8 pcs

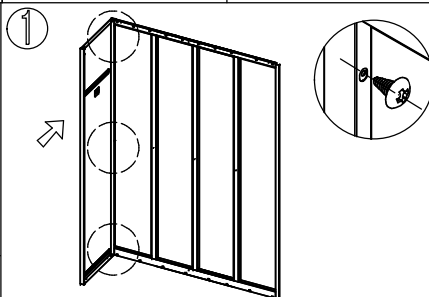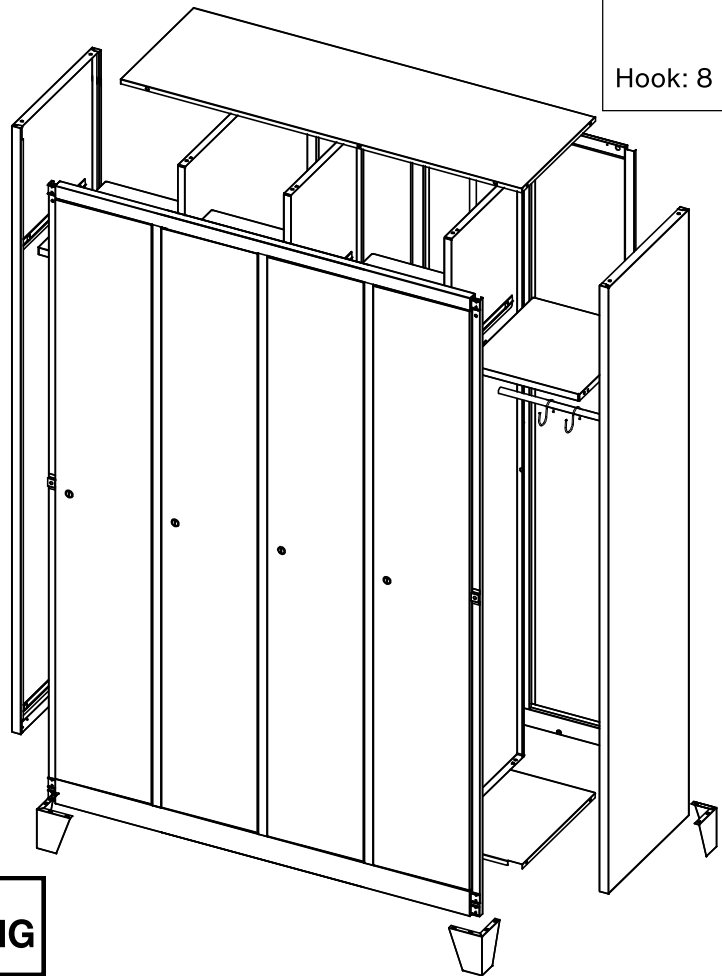


1 Bolt the left side and back plate with self-tapping screws (5x10).

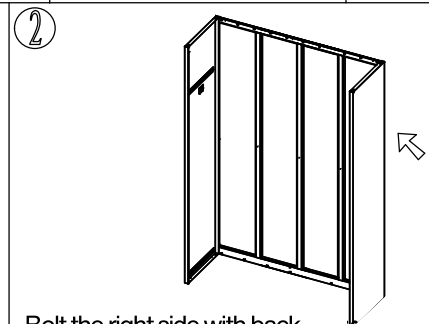


2 Bolt the right side with back plate in the same way as the first step.

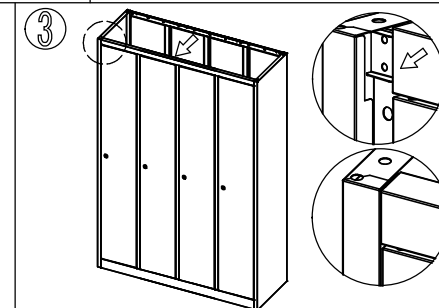


3 Fix the door frame onto both of the side plates.

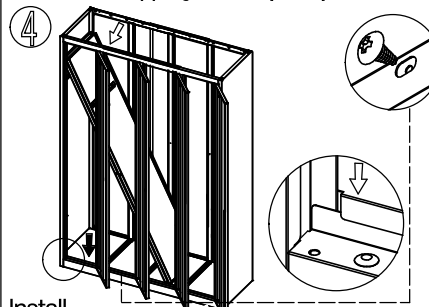


4 Install the bottom plate, then fix the division plate as the sign.

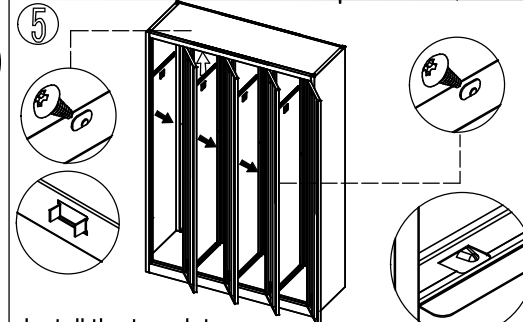


5 Install the top plate, then fix the division plate as the sign.

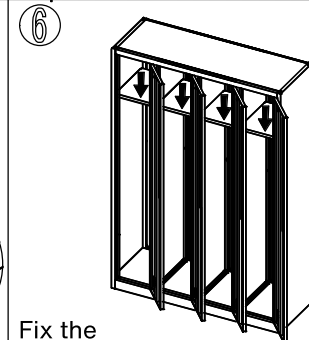

6 Fix the small shelves as the sign.

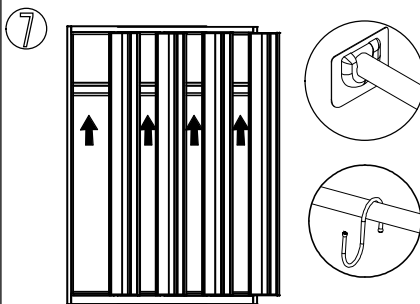

7 Install the hanging rod and hooks.

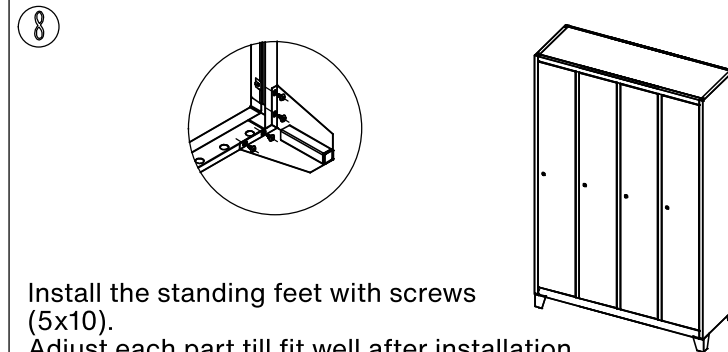


8 Install the standing feet with screws (5x10).
Adjust each part till fit well after installation.




Lewa strona: 1 szt.



Prawa strona: 1 szt.

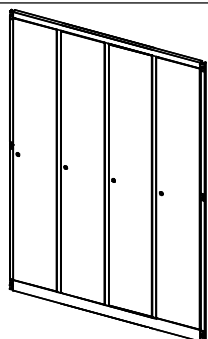

Rama drzwi: 1 szt.

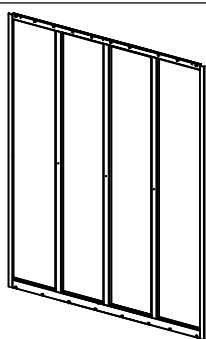


Tylna płyta: 1 szt.




Przegroda: 3 szt.


Górna
płyta: 1 szt.

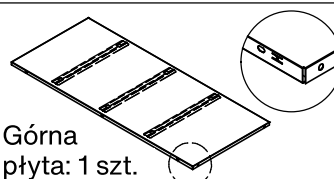

Dolna
płyta: 1 szt.

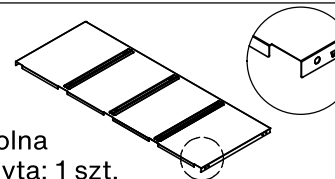

Małe półki:
Lewa (mała): 3 szt.
Prawa (duża): 1 szt.

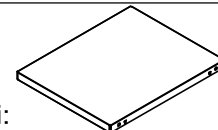

Wkręty
samogwintujące
(5x10): 50 szt.




Nóżki: 4 szt.




Klucze:
4 zestawy



Drażek do
wieszania ubrań:
Lewy (krótki): 3 szt.
Prawy (długi): 1 szt.




Haczyki: 8 szt.

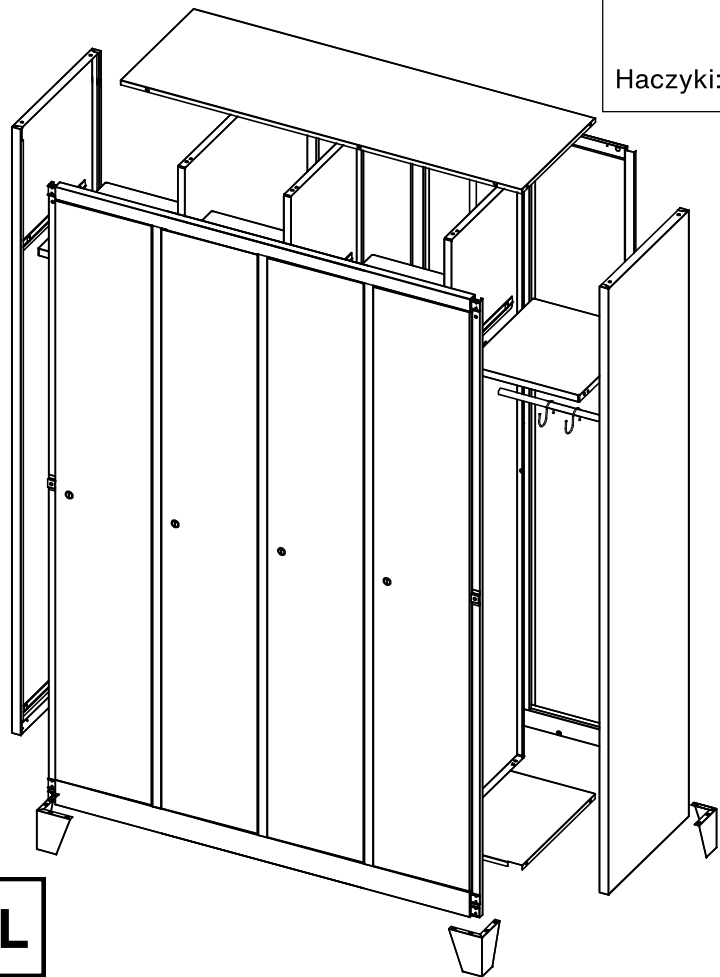

PL


1

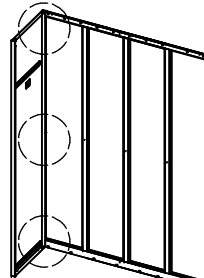

Przykręć lewą stronę i tylną płytę za pomocą wkrętów samogwintujących (5x10).




2


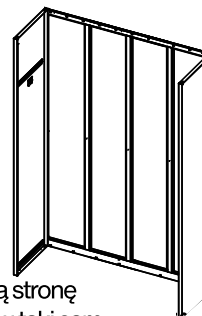


Przykręć prawą stronę do tylnej płyty w taki sam sposób jak w pierwszym kroku.


3

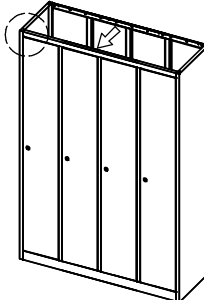


Przymocuj ościeżnicę drzwi do obu bocznych płyt.

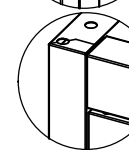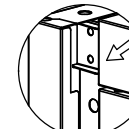


4

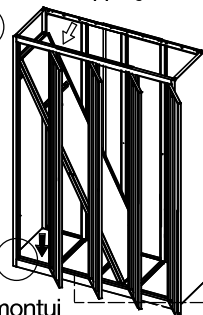


Zamontuj dolną płytę, a następnie przymocuj przegrodę zgodnie z oznaczeniem.

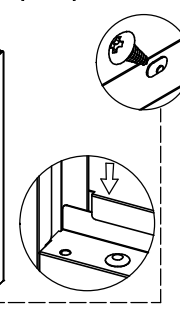


5

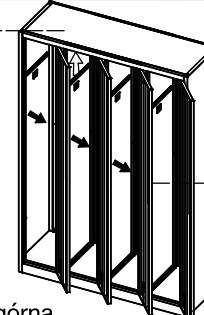

Zamontuj górną płytę, a następnie przymocuj przegrodę zgodnie z oznaczeniem.

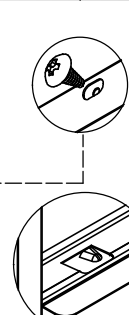


6


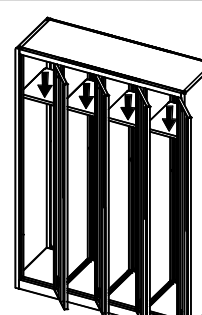


Przymocuj małe półki zgodnie z oznaczeniem.


7

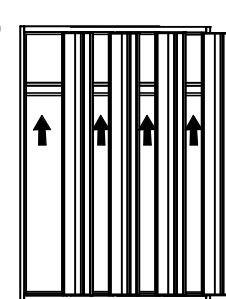


Zamontuj drążek do wieszania ubrań i haczyki.

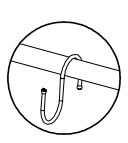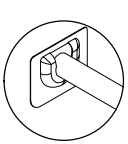

8

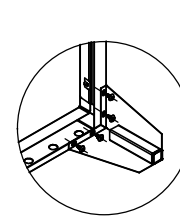

Zamontuj nóżki za pomocą śrub (5x10). Po montażu wyreguluj wszystkie części tak, aby dobrze pasowały.

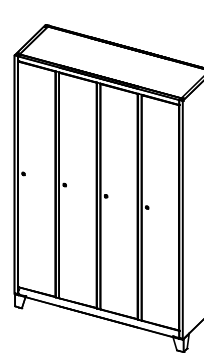





Partea stângă: 1 buc.



Partea dreaptă: 1 buc.

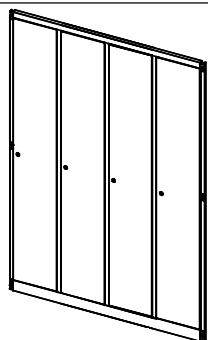


Rama uşii: 1 buc.

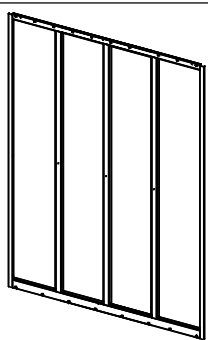


Panoul din spate: 1 buc.




Perete despărţitor: 3 buc.

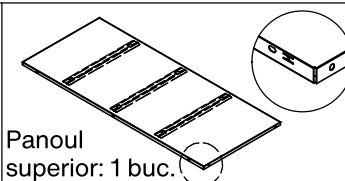

Panoul superior: 1 buc.

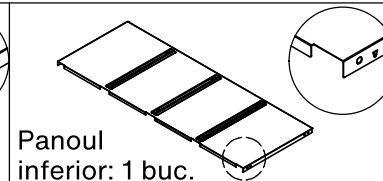

Panoul inferior: 1 buc.

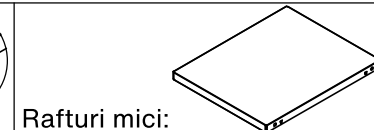

Rafturi mici:
Stânga (mică): 3 buc.
Dreapta (mare): 1 buc.



Şuruburi autofiletante
(5x10): 50 buc.



Picioare: 4 buc.





Chei: 4 seturi


Bară pentru
agăţarea hainelor:
Stânga (scurtă): 3 buc.
Dreapta (lungă): 1 buc.




Cârlige: 8 buc.

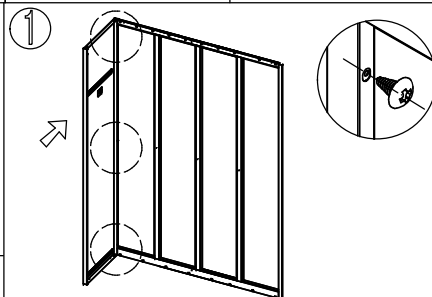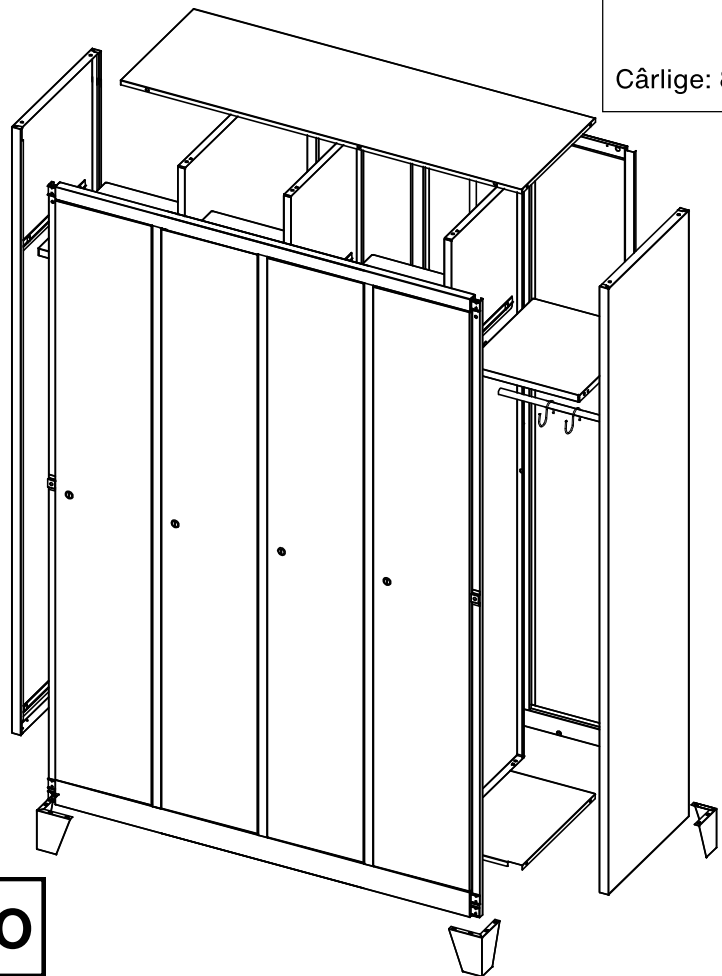


1 Înşurubaţi
partea stângă şi panoul din spate
folosind şuruburi autofiletante (5x10).

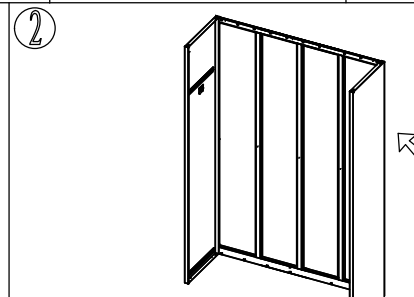


2 Fixaţi partea dreaptă de panoul
din spate în acelaşi mod ca la primul pas.

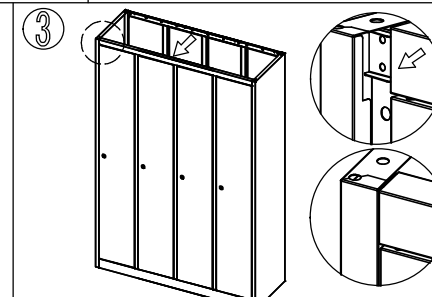


3 Fixaţi rama uşii
pe ambele panouri laterale.

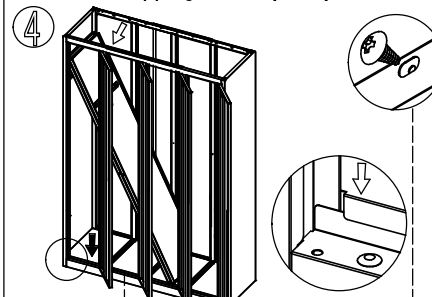


4 Instalaţi
panoul inferior şi apoi fixaţi peretele
despărţitor conform marcajului.

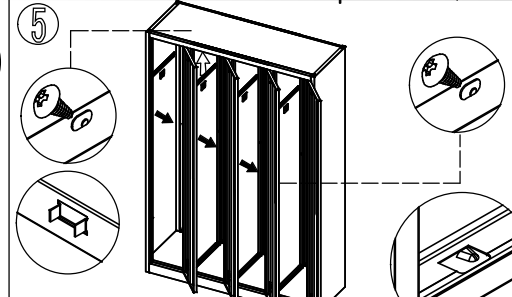


5 Instalaţi panoul
superior şi apoi fixaţi
peretele despărţitor conform marcajului.

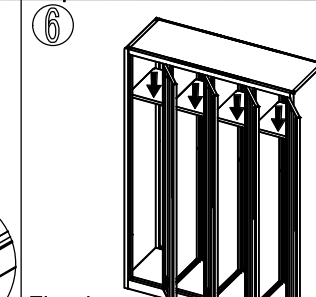

6 Fixaţi
rafturile mici
conform marcajului.






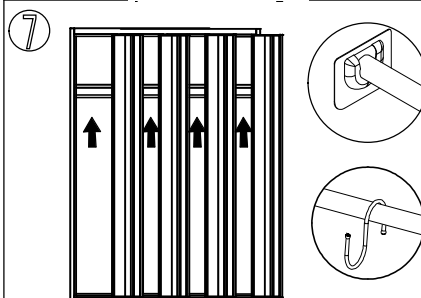


7 Instalaţi
bara pentru haine şi cârligele.

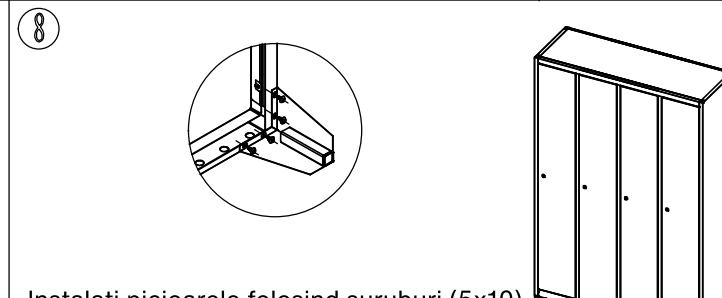

8 Instalaţi picioarele folosind şuruburi (5x10).
După instalare, ajustaţi fiecare parte astfel
încât să se potrivească bine.

RO

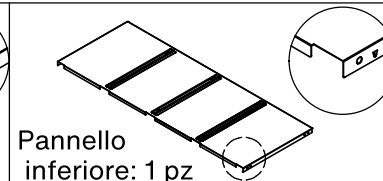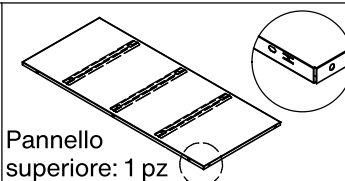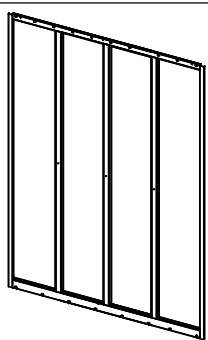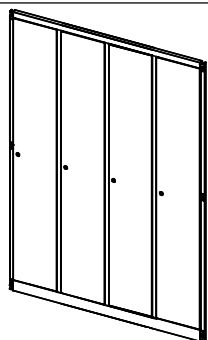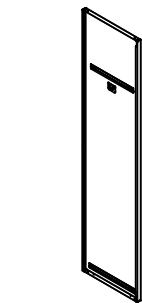

Lato sinistro: 1 pz

Lato destro: 1 pz

Telaio della porta: 1 pz

Pannello posteriore: 1 pz

Pannello divisorio: 3 pz

Viti autofilettanti (5x10): 50 pz



Piedini: 4 pz

Chiavi: 4 set


Barra appendiabiti: Sinistra (corta): 3 pz, Destra (lunga): 1 pz




Ganci: 8 pz

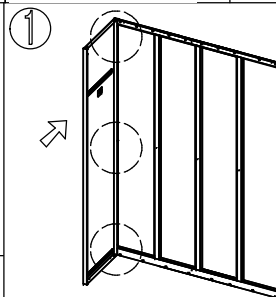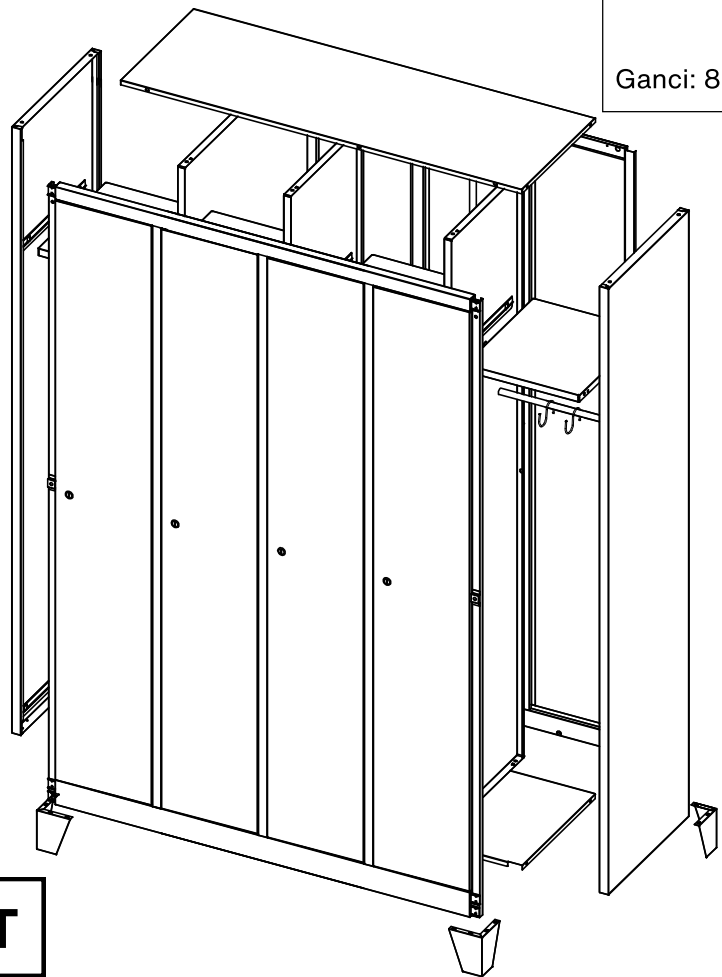


1 Avvitare il lato sinistro e il pannello posteriore utilizzando viti autofilettanti (5x10).

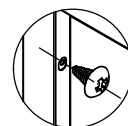


2 Fissare il lato destro al pannello posteriore nello stesso modo del primo passaggio.

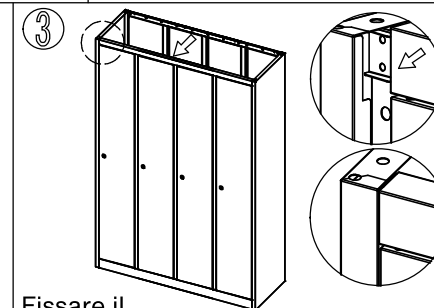


3 Fissare il telaio della porta a entrambi i pannelli laterali.

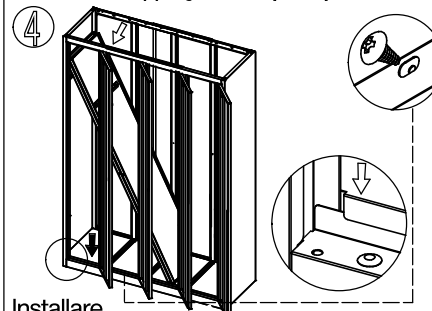


4 Installare il pannello inferiore e quindi fissare il pannello divisorio come indicato.

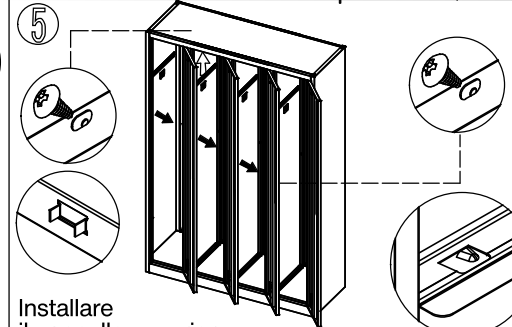


5 Installare il pannello superiore e quindi fissare il pannello divisorio come indicato.

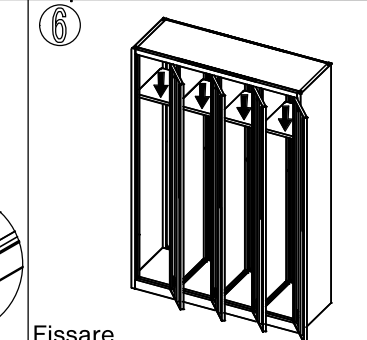

6 Fissare i piccoli ripiani come indicato.

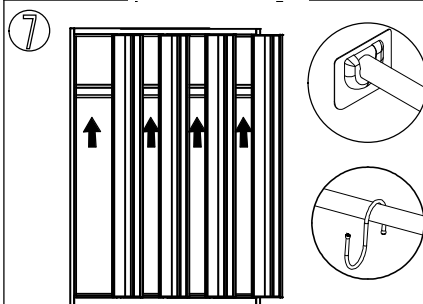

7 Installare la barra appendiabiti e i ganci.

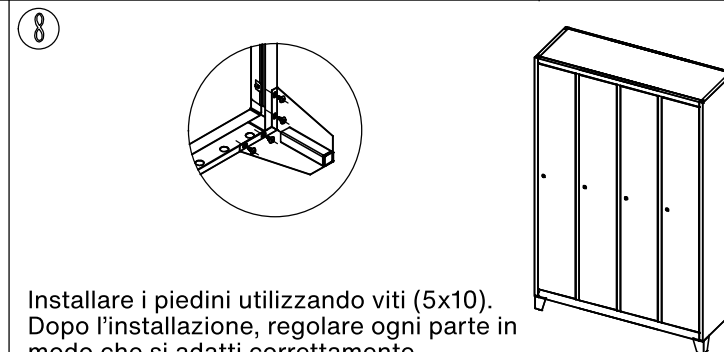

8 Installare i piedini utilizzando viti (5x10). Dopo l'installazione, regolare ogni parte in modo che si adatti correttamente.